


EP2/SW/ST/01

הוראות הפעלה

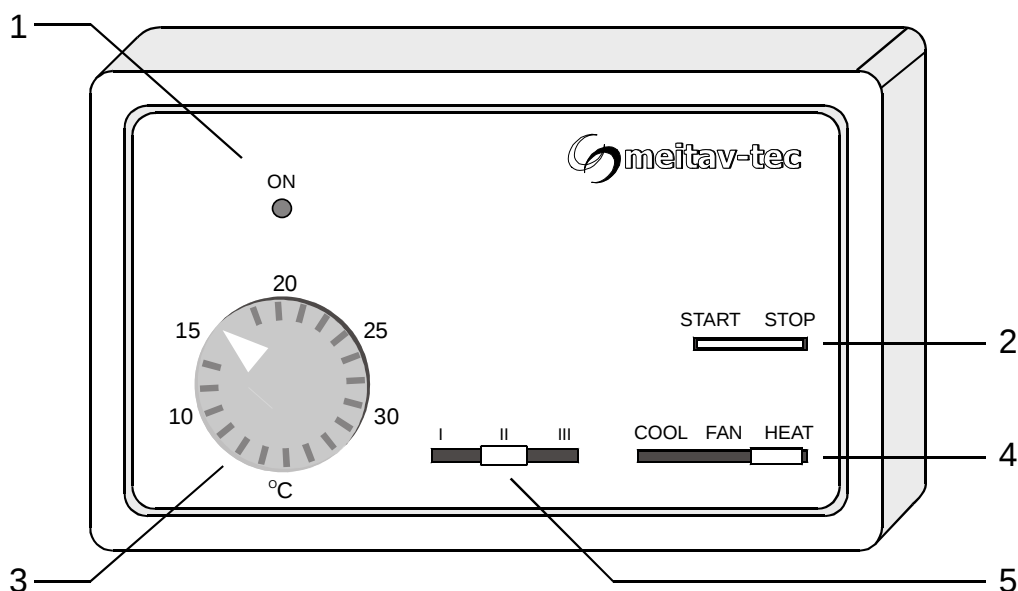

1. נורית ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.
2. כפתור הפעלה: START/STOP – הפעלה/הפסקה (הופך מצב).
לאחר הפסקת מתח – לא יחזור אוטומטית לפעולה.
3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$.
4. בורר חימום/קירור/אווור:
 - COOL – קירור.
 - HEAT – חימום.
 - FAN – אוורור.
5. בורר מהירות מפוח:
 - I – מהירות נמוכה.
 - II – מהירות בינונית.
 - III – מהירות גבוהה.