


## EP4/SW/ST/ETN, EP6/SW/ST/ETN, EP8/SW/ST/ETN

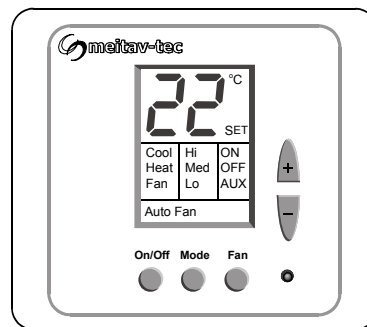

### הוראות הפעלה

1. **הפעלה/כיבוי**  
לחץ על לחצן On/Off להדלקת/כיבוי היחידה. "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.  
הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה לא תחזור לעבודה ותישאר כבויה.
2. **מצבי עבודה**  
לחץ על לחצן Mode למעבר בין מצבי העבודה הבאים:  
**Cool** – קירור (המילה Cool תופיע בתצוגה).  
**Heat** – חימום (המילה Heat תופיע בתצוגה).  
**Cool+Heat** – מעבר אוטומטי בין חימום וקירור בהתאם לטמפרטורה (המילים Cool ו- Heat יופיעו בתצוגה יחד).
3. **מהירות מאוורר**  
Fan – אוורור בלבד – המאוורר יעבוד ללא הפסקה, כל זמן שהיחידה בפעולה.  
הערות: כאשר יש דרישה לחימום או קירור, המילים Cool או Heat יבהבו בתצוגה.  
כאשר הגנת מדחס מופעלת (השהיית הפעלה), המילה ON תהבה בתצוגה.  
לחץ על לחצן Fan למעבר בין מהירויות המאוורר.  
**Hi** – מהירות גבוהה  
**Me** – מהירות בינונית  
**Lo** – מהירות נמוכה  
**Hi+Me+Lo** – מהירות אוטומטית – מהירות המאוורר תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצויה.
4. **AUTO FAN**  
בלחיצה ארוכה על לחצן Fan תתאפשר כניסה למצב זה – המילה Auto Fan תופיע בתצוגה.  
במצב זה המאוורר פועל אך ורק כאשר המדחס עובד (מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר, כאשר המדחס מפסיק פעולתו כאשר הוא מגיע לטמפרטורה הרצויה).
5. **כיוון טמפרטורה**  
כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-). הטמפרטורה הרצויה תוצג והמילה SET תהבה בתצוגה. טמפרטורת החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות.

## הגדרות טכנאי

1. כוון גבולות טמפ' לחימום וקירור, כיול מדידת טמפ', אופן הפעלת/כיבוי הטרמוסטט והפעלת/כיבוי התצוגה המוארת.

- כוון את הטמפרטורה ל-10°C.

### **גבול טמפרטורה לקירור**

- החזק את לחצן [Mode] לחוץ למשך 10 שניות – גבול הטמפרטורה לקירור והמילה "Cool" יופיעו בתצוגה.  
- באמצעות הלחצנים [+] ו- [-] כוון את גבול הטמפרטורה לקירור (ברירת מחדל 10°C).

### **גבול טמפרטורה לחימום**

- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת - גבול הטמפרטורה לחימום והמילה "Heat" יופיעו בתצוגה.  
- באמצעות הלחצנים [+] ו- [-] כוון את גבול הטמפרטורה לחימום (ברירת מחדל 30°C).

### **Offset – כיול טמפרטורה נמדדת**

- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת – ה-OFFSET (כיול מדידת טמפ') יופיע בתצוגה.  
- באמצעות הלחצנים [+] ו- [-] כוון את ה-OFFSET (תחום 6°C...-6°C).

### **הפעלת/כיבוי תצוגה מוארת**

- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת – האותיות "BL" והמילים "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.  
- באמצעות הלחצנים [+] ו- [-] בחר בין:  
- "ON" – תאורה אחורית (BACKLIGHT) מופעלת.  
- "OFF" – תאורה אחורית מופסקת.

### **אופן הפעלת/כיבוי הטרמוסטט – Start/Stop או On/Off**

- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת – האותיות "St" והמילים "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.  
- באמצעות הלחצנים [+] ו- [-] בחר בין:  
- "ON" – מצב פעולה Start/Stop – לאחר הפסקת חשמל היחידה תישאר כבויה.  
- "OFF" – מצב פעולה On/Off – לאחר הפסקת חשמל היחידה תחזור למצבה הקודם.  
- לחץ על לחצן [Mode] אן המתן 30 שניות לחזרה לתצוגה הרגילה.

## RT-03 – שלט רחוק (אופציה)

כללי

- לחץ שוב על לחצן [Select] על מנת לחזור למצב תצוגה רגיל.
- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשליחת הנתונים.

### כיוון הטיימר

הטיימר מאפשר הפעלה וכיבוי של הטרמוסטט בשעות רצויות. על מנת

לכוון את הטיימר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- לחץ על לחצן [Select] פעמיים עד שהמילים "Program Start" יבהבו.

### כיוון שעת הפעלה:

- לחץ על לחצן [+] – השעות יבהבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהבו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].

### כיוון שעת הפסקה:


- לחץ שוב על לחצן [Select] עד שהמילים "Program Stop" יבהבו.
- לחץ על לחצן [+] – השעות יבהבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהבו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].

### הפעלת הטיימר ושליחת הנתונים לטרמוסטט:


- לחץ שוב על לחצן [Select] – סימן השעון יבהב.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] בחר בהפעלה (אייקון שחור) או ביטול (אייקון לבן).
- לחץ פעמיים על לחצן [Select] לחזרה למצב תצוגה רגיל.
- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשליחת הנתונים.

הערה: אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה

תחזור למצבה הרגיל.

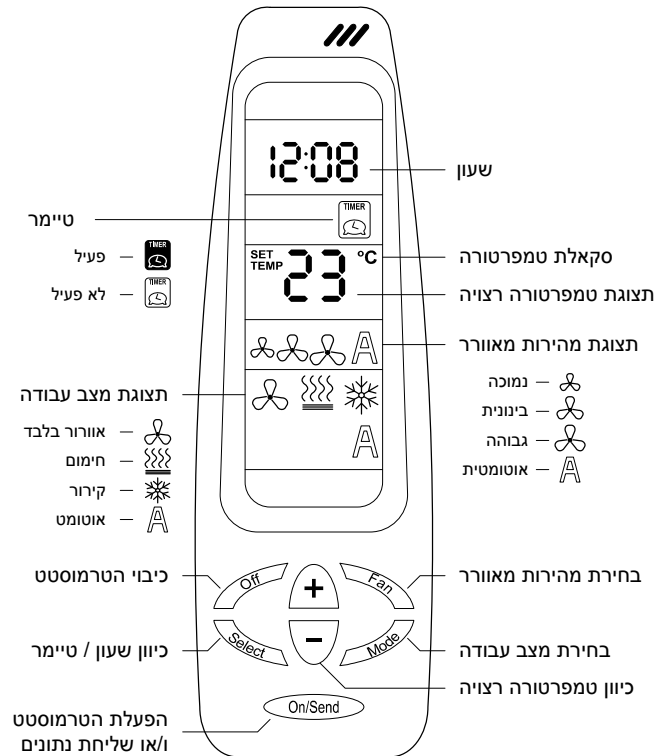

### Auto Fan

- לחץ על לחצן [Select] מספר פעמים עד שהסימן  יבהב בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] עבור בין המצבים:



במצב AUTO FAN המאוורר עובד אך ורק כאשר המדחס עובד

(מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר).

- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשליחת הנתונים.

### כיוון שיעון

- לחץ על לחצן [Select] עד שהמילים "Clock Set" יבהבו בתצוגה.
- לחץ על לחצן [+] – השעות יבהבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהבו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].