


## EP4/HP/CP/3S/FMT

### הוראות הפעלה

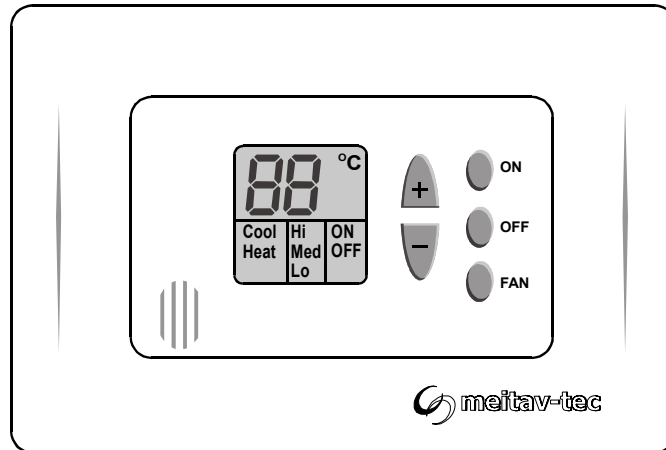

#### 1. ON כפתור הפעלה.

לחץ על לחצן ON להדלקת היחידה (ON יידלק)  
הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה תחזור למצבה לפני הפסקת החשמל.

#### 2. OFF כפתור כיבוי.

לחץ על לחצן OFF לכיבוי היחידה (OFF יידלק)  
הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה תישאר כבויה.

#### 3. כוון טמפרטורה



לחץ על לחצני הכוון (+, -) התצוגה תהבהב.  
כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחצנים אלה (+, -).

#### 4. FAN

בחירת מהירות מאוורר. לחץ על לחצן FAN ובחר:  
LO – מהירות מאוורר נמוכה  
ME – מהירות בינונית  
HI – מהירות גבוהה  
LO, ME, HI - מהירות אוטומטית לפי הפרש טמפרטורה מצויה (טמפרטורת חדר) וטמפרטורה רצויה.

#### 5. AUTOFAN

הפעלת המאוורר רק כאשר קיימת דרישה לקירור/חימום. לחץ והחזק את לחצן FAN למעבר בין:  
AUTOFAN – המאוורר יפעל רק כאשר קיימת דרישה לקירור/חימום.  
לא AUTOFAN – המאוורר יפעל באופן רציף.  
הערות: 1. מצב AUTOFAN המילה "FAN" תהבהב בתצוגה.  
2. מצב AUTOFAN לא פעיל כאשר מצב העבודה אוורור בלבד.