


EP6/220/SW/A/ST-FMT

הוראות הפעלה

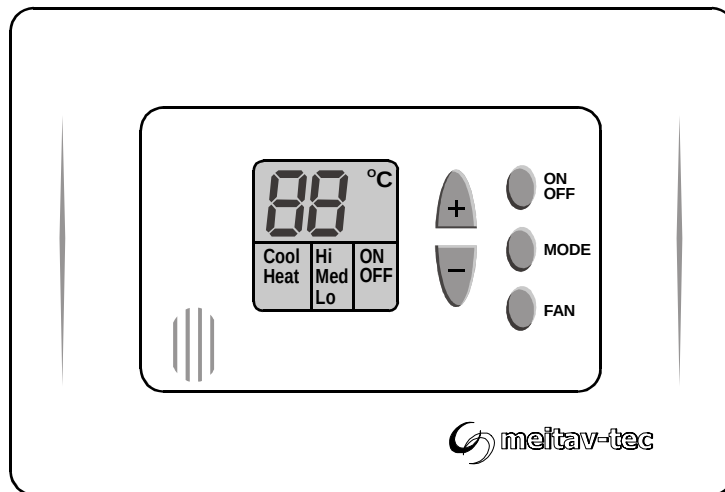

1. ON/OFF

כפתור הפעלה וכיבוי.

לחץ על לחצן ON/OFF להדלקת היחידה (ON יידלק)
לחץ על לחצן ON/OFF פעם נוספת לכיבוי היחידה (OFF יידלק)
הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה לא תחזור לעבודה ותישאר כבויה.

2. כוון טמפרטורה



לחץ על לחצני הכוון (+, -) התצוגה תהבהב.
כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחצנים אלה (+, -).

3. MODE

בחירת מצב עבודה. לחץ על לחצן MODE ובחר:

COOL – קירור

HEAT – חימום

COOL/HEAT – מצב חימום/קירור אוטומטי (autochange)

FAN – אוורור בלבד.

הערה: כשיש דרישה לחימום או קירור המילה HEAT או COOL תהבהב בהתאמה.

4. FAN

בחירת מהירות מאוורר. לחץ על לחצן FAN ובחר:

LO – מהירות מאוורר נמוכה

ME – מהירות בינונית

HI – מהירות גבוהה

LO, ME, HI – מהירות אוטומטית לפי הפרש טמפרטורה מצויה (טמפרטורת חדר) וטמפרטורה רצויה.

הערה: במצב קירור ובמצב חימום, המאוורר יעבוד רק כאשר קיימת דרישה (AUTO FAN).

במצב אוורור בלבד, המאוורר יעבוד באופן קבוע.