


ERT100LCD/IR/FMT

הוראות הפעלה

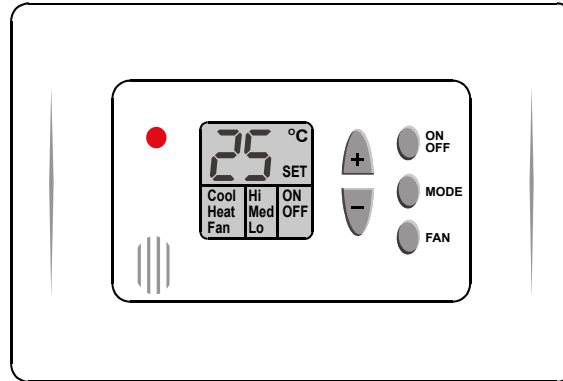

הפעלה/כיבוי

לחץ על לחצן ON/OFF להפעלה או כיבוי של היחידה (ON או OFF יידלקו בהתאם) הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה תחזור אוטומטית לעבודה.

כוון טמפרטורה

לחץ על לחצני הכוון [+/-] – הטמפרטורה ההתצוגה תהבהב. לחץ פעם נוספת לכוון הטמפרטורה הרצויה.

מצב עבודה

לחץ על לחצן [MODE] ובחר בין מצבי העבודה הבאים:

- COOL – קירור
 - HEAT – חימום
 - COOL/HEAT – מצב חימום/קירור אוטומטי (AUTO CHANGE-OVER)
 - FAN – אוורור בלבד.
- הערה: כשיש דרישה לחימום או קירור המילים "HEAT" או "COOL" יבהבו בהתאמה.

מהירות מפוח

- לחץ על לחצן [FAN] ובחר בין מהירויות המפוח:
- LO – מהירות נמוכה
 - ME – מהירות בינונית
 - HI – מהירות גבוהה
 - LO,ME,HI – מהירות אוטומטית לפי ההפרש בין טמפרטורת החדר לטמפרטורה רצויה.

מפוח אוטומטי

במצב מפוח אוטומטי, המפוח יפעל רק כאשר קיימת דרישה לקירור או לחימום. להפעלה וכיבוי של המפוח האוטומטי, לחץ והחזק את לחצן [FAN] למשך 3 שניות. כאשר מצב מאורר אוטומטי מופעל, המילה "Fan" תבהב בתצוגה.

טיימר

הטיימר מופעל באמצעות שלט רחוק RT03 – ראה הוראות הפעלה בנפרד.

הוראות לטכנאי

1. אופן פעולת משאבת חום, כיוון השהיית מדחס ואופסט לכיול מדידת טמפרטורה

- כוון את הטמפרטורה הרצויה ל- 10°C .
- המתן עד שהטמפרטורה בתצוגה תפסיק להבהב.
- לחץ והחזק את לחצן [MODE] למשך כ-7 שניות – האותיות "HC" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] בחר את אופן פעולת משאבת החום:
 - "H" – משאבת חום מופעלת בחימום (ברירת מחדל)
 - "C" – משאבת חום מופעלת בקירור
- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת – הספרות "03" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] בחר את השהיית המדחס:
 - "3" – 3 דקות (ברירת מחדל).
 - "0" – ללא השהייה.
- כוון גבול טמפרטורה לחימום באמצעות הלחצנים [+] ו-[-]
- תחום אפשרי $10^{\circ}\text{C} \dots 30^{\circ}\text{C}$, ברירת מחדל 30°C .
- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת – טמפרטורת האופסט תופיע בתצוגה.
- כוון את האופסט לכיול הטמפרטורה הנמדדת (כאשר יש צורך) באמצעות הלחצנים [+] ו-[-]
- תחום אפשרי $-6^{\circ}\text{C} \dots +6^{\circ}\text{C}$.
- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת לחזרה לתצוגה רגילה.

הערה: במידה ולא מתבצעת פעולה, הטרמוסטט יחזור לתצוגה רגילה לאחר 5 שניות.