

1. הוראות הפעלה

1.1 הפעלה/כיבוי

- לחץ על לחצן [ON-OFF] להפעלת היח'.
- לחץ על לחצן [ON-OFF] פעם נוספת לכיבוי היח'.
- המילים "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.
- הערה: בתצורת ST, בחזרה מהפ' חשמל היח' תשאר כבויה.

1.2 כיוון טמפרטורה רצויה




- לחץ על לחצני הכיוון [+/-] – הטמפרטורה הרצויה תופיע בתצוגה.
- כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחיצה נוספת על לחצני הכיוון.

1.3 בחירת מצב עבודה

- לחץ על לחצן [MODE] לבחירת מצב העבודה:
 - קירור.....המילה "Cool" תופיע בתצוגה.
 - חימום.....המילה "Heat" תופיע בתצוגה.
 - אורור.....המילה "Fan" תופיע בתצוגה.
 - אוטומט.....המילים "Cool" ו-"Heat" יופיעו בתצוגה.
- מצב העבודה הפעיל יקבע לפי ההפרש בין הטמפרטורה הרצויה וטמפרטורת החדר.
- כאשר קיימת דרישה לקירור (קירור פעיל), המילה "Cool" תהבהב.
- כאשר קיימת דרישה לחימום (חימום פעיל), המילה "Heat" תהבהב.

1.4 בחירת מהירות מפוח והפעלת/כיבוי מפוח אוטומטי (Auto Fan)

- לחץ על לחצן [Fan] לבחירת מהירות המפוח:
 - נמוכה.....המילה "Lo" תופיע בתצוגה.
 - בינונית.....המילה "Me" תופיע בתצוגה.
 - גבוהה.....המילה "Hi" תופיע בתצוגה.
 - אוטומט.....המילים "Hi", "Me" ו-"Lo" יופיעו בתצוגה.
- והמהירות הפעילה תהבהב.
- המהירות הפעילה תקבע לפי ההפרש בין הטמפרטורה הרצויה וטמפרטורת החדר.
- לחץ והחזק את לחצן [Fan] למשך 3 שניות להפעלת מצב מפוח אוטומטי (Auto fan) – המילה "Fan" תהבהב בתצוגה בנוסף לתצוגת מצב העבודה "Cool" ו-"Heat".
- כאשר מצב המפוח האוטומטי מופעל, המפוח יפעל רק כאשר קיימת דרישה טרמוסטטית לקירור או לחימום.
- הערה: לא ניתן להפעיל מפוח אוטומטי במצב עבודה "אורור".

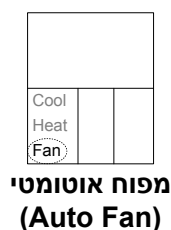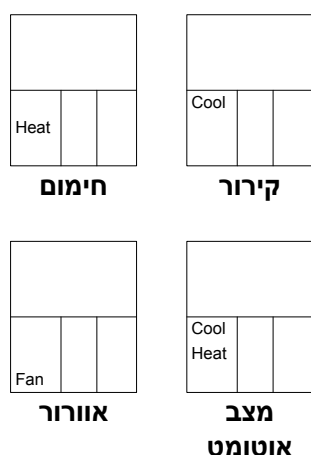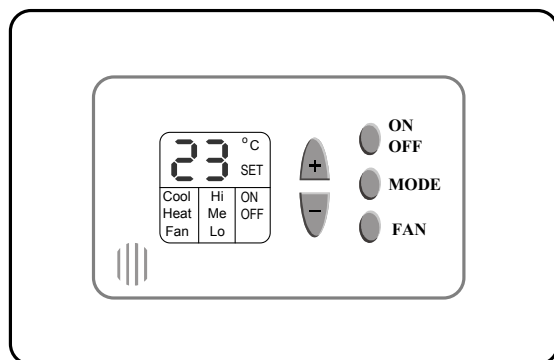

מפוח אוטומטי
(Auto Fan)

2. הוראות התקנה


יש להתקין את התרמוסטט במקום נגיש, על מנת לאפשר שליטה בלחצנים וקריאה נוחה של התצוגה.
יש לבחור מיקום בו הטמפרטורה מייצגת את תנאי האקלים בחדר ולהמנע מחשיפה לרוח או לשמש ישירה.

חשוב! למניעת סכנת התחשמלות יש לוודא ניתוק אספקת החשמל לפני ההתקנה וחיווט התרמוסטט.
יש להתקין את התרמוסטט בקופסת גוויס סטנדרטית שלשה מקומות (GW 24 203).



סכנת התחשמלות
הוראות התקנה:

1. חבר את יציאות התרמוסטט בהתאם לסכימת החיבורים המצורפת.
2. מקם את התרמוסטט בקופסת הגוויס והברג את שני הברגים המצורפים.
3. הדק את מסגרת החזית למקומה ע"י לחיצה לכיוון הקיר.

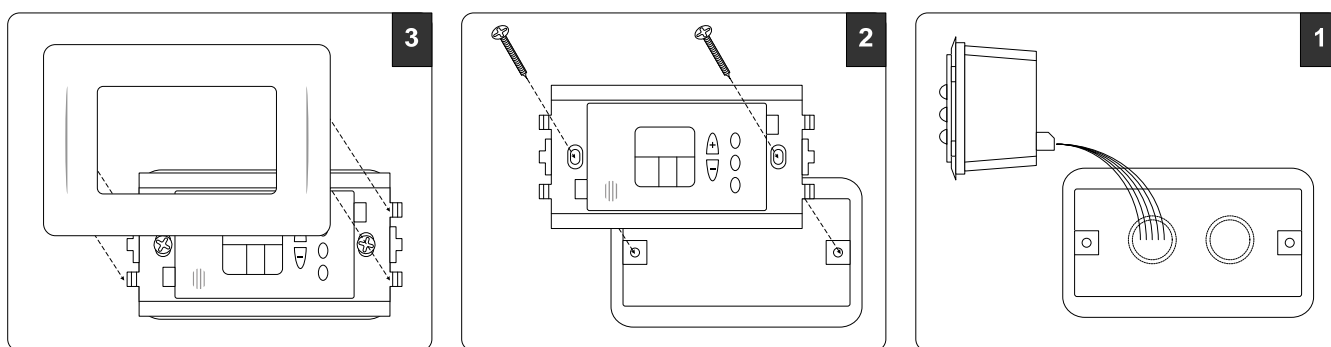


3. סכימת חיבורים



3. הגדרות טכנאי כלליות


3.1 כיוון גבול טמפרטורה לקירור (limit Low)

- כיוון את הטמפרטורה הרצויה ל-10°C ולחץ על לחצן [MODE] למשך 15 שניות.
- המילה "Cool" וגבול הטמפ' לקירור יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+/-] כיוון את גבול הטמפ' לקירור.
- תחום 10...30°C, ברירת מחדל 10°C.

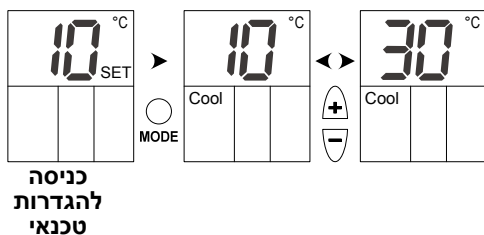


3.2 כיוון גבול טמפרטורה לקירור (limit High)

- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת - המילה "Heat" וגבול הטמפ' לחימום יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+/-] כיוון את גבול הטמפ' לחימום.
- תחום 10...30°C, ברירת מחדל 30°C.

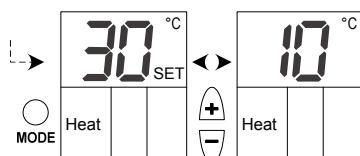


3.3 כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)

- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת - ה-Offset יופיע בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+/-] כיוון את ה-Offset.
- תחום -6...+6°C, ברירת מחדל 0°C.

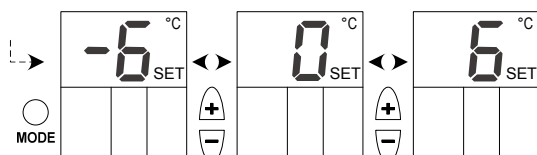


3.4 הפעלת/כיבוי מצב Start/Stop

- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת - האותיות "St" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+/-] בחר בין:
 - "ON" - Start/Stop מופעל
 - "OFF" - Start/Stop מופסק
- הערה - כאשר Start/Stop מופעל, הטרמוסטט ישאר כבוי בחזרה מהפסקת חשמל.

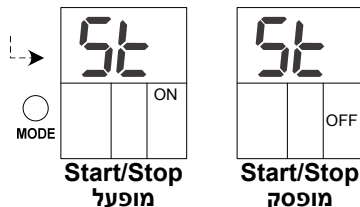

3.5 הפעלת/כיבוי תאורת רקע (Backlight)

- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת - האותיות "bl" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+/-] בחר בין:
 - "ON" - תאורה מופעלת / "OFF" - תאורה מופסקת.
- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת או המתן 30 שניות לחזרה לתצוגה הרגילה.

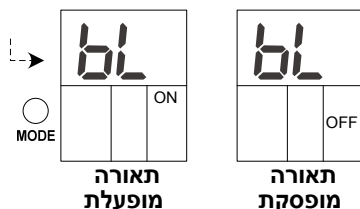



טל' 03-9626462
פקס' 03-9626620
www.meitavtec.com