


ERT50/ST/T

הוראות הפעלה

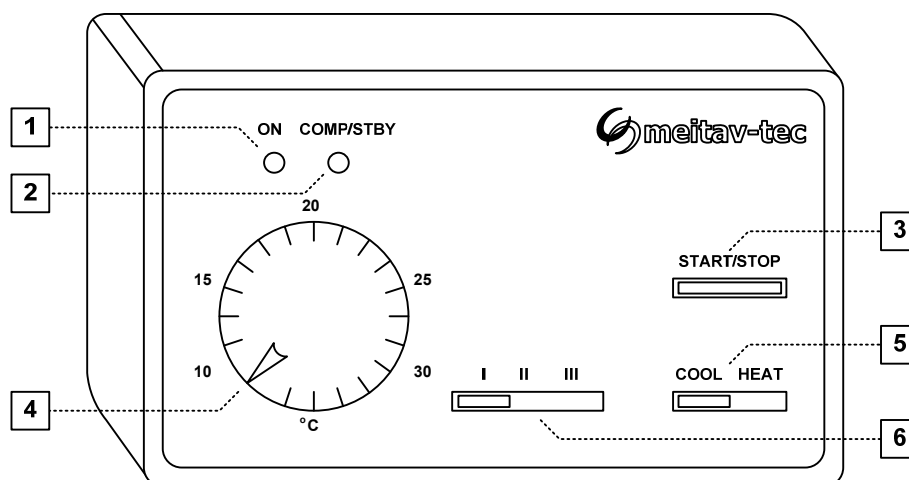

1. נורית ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.
2. נורית אדומה COMP/STBY: דולקת קבוע: מדחס בפעולה.
מהבהבת: מדחס בהשהייה.
3. כפתור הפעלה: START/STOP – הפעלה/הפסקה (הופך מצב).
לאחר הפסקת מתח – לא יחזור אוטומטית לפעולה.
4. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$.
5. בורר חימום קירור: COOL – קירור.
HEAT – חימום.
6. בורר מהירות מפוח: I – מהירות נמוכה.
II – מהירות בינונית.
III – מהירות גבוהה.
7. כיוון טיימר להפסקה: כיוון הטיימר מתבצע ע"י הטכנאי בזמן ההתקנה.
JP3 פתוח – כיבוי אוטומטי לאחר שעתיים
JP3 סגור – כיבוי אוטומטי לאחר 4 שעות