


ETN1000/2H2

הוראות הפעלה

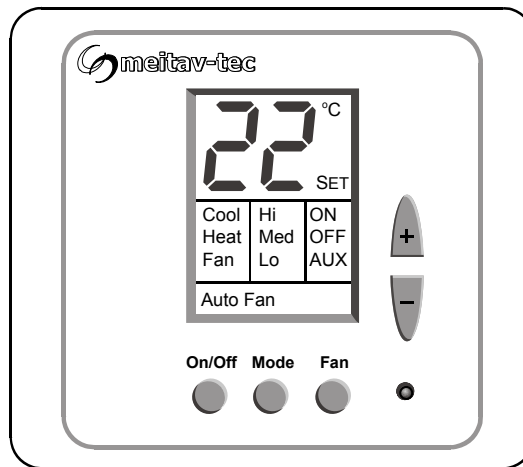

1. **הפעלה/כיבוי** לחץ על לחצן [On/Off] להדלקת/כיבוי היחידה. "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.
2. **מצבי עבודה** לחץ על לחצן [Mode] למעבר בין מצבי העבודה הבאים:
 - Cool** – קירור (המילה Cool תופיע בתצוגה).
 - Heat** – חימום (המילה Heat תופיע בתצוגה).
 - Cool+Heat** – מעבר אוטומטי בין חימום וקירור בהתאם לטמפרטורה (המילים Cool ו-Heat יופיעו בתצוגה יחד).
 - [Fan]** – אוורור בלבד – המאוורר יעבוד ללא הפסקה, כל זמן שהיחידה בפעולה. הערות: כאשר יש דרישה לחימום או קירור, המילים Cool או Heat יבהבו בתצוגה. כאשר הגנת מדחס מופעלת (השהיית הפעלה), הסימן °C תהבהב בתצוגה.
3. **מהירות מאוורר** לחץ על לחצן [Fan] למעבר בין מהירויות המאוורר.
 - Hi** – מהירות גבוהה
 - Me** – מהירות בינונית
 - Lo** – מהירות נמוכה
 - Hi+Me+Lo** – מהירות אוטומטית – מהירות המאוורר תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצויה. בלחיצה ארוכה על לחצן [Fan] תתאפשר כניסה למצב זה – המילה Auto Fan תופיע בתצוגה. במצב זה המאוורר פועל אך ורק כאשר המדחס עובד (מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר, כאשר המדחס מפסיק פעולתו כאשר הוא מגיע לטמפרטורה הרצויה).
4. **AUTO FAN** כיוון טמפרטורה כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-). הטמפרטורה הרצויה תוצג והמילה SET תהבהב בתצוגה. טמפרטורת החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות.

RT03 – שלט רחוק יומי

(אופציה לסדרת ETN1000)

הקדמה: RT-03 הוא שלט רחוק אינפרא אדום. משמעות הדבר היא שיש לכוונו אל התרמוסטט על מנת שיעבוד כנדרש.


בכל פעם שמשתנה אחד הפרמטרים בשלט, יש לשלוח את האינפורמציה לתרמוסטט באמצעות הלחצן On/Send או באמצעות הלחצן Off.



1. **הפעלה** לחץ על לחצן On/Send להדלקת/כיבוי היחידה או לעידכון נתוני השלט.



2. **כיבוי** לחץ על לחצן Off לכיבוי היחידה או לעידכון נתוני השלט.



3. **מצבי עבודה** לחץ על לחצן [Mode] למעבר בין מצבי העבודה הבאים:


קירור ❄

חימום 🔥

מעבר אוטומטי בין חימום וקירור A

אוורור 🌀

כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.



4. **מהירות מאוורר** לחץ על לחצן [Fan] למעבר בין מהירויות המאוורר.

מהירות נמוכה 🌀


מהירות בינונית 🌀

מהירות גבוהה 🌀

A מהירות אוטומטית – מהירות המאוורר תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצויה.

כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.

5. AUTO FAN לחץ על לחצן Select מספר פעמים עד שהסימן  יבהבה בתצוגה.



באמצעות המקשים (+) ו-(-) עבור בין המצבים:

AUTO FAN מופסק 

AUTO FAN מופעל 

במצב AUTO FAN המאוורר עובד אך ורק כאשר המדחס עובד

(מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר).

כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.

6. כיוון טמפרטורה כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצנים



(+) ו-(-). הטמפרטורה הרצויה תוצג.

7. שעות

על מנת לכוון את השעון המופיע בחלקו העליון של השלט, ולאפשר כיוון של טיימר הפעלה וכיבוי

לתרמוסטט, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- i. לחץ על לחצן Select עד ש- Clock Set יבהבה בתצוגת השלט. 
- ii. לחץ על לחצן (+) – השעות יבהבו. 
- iii. כוון את השעה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-). 
- iv. לחץ שוב על לחצן Select – הדקות יבהבו. 
- v. כוון את הדקות באמצעות הלחצנים (+) ו-(-). 
- vi. לחץ שוב על לחצן Select על מנת לחזור למצב תצוגה רגיל. 
- vii. כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים. 

הערה: אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה תחזור למצב הרגיל.

הטיימר מאפשר הפעלה וכיבוי של התרמוסטט בשעות רצויות. על מנת לכוון את הטיימר, יש לבצע את

הפעולות הבאות:



- i. לחץ על לחצן Select פעמיים עד ש-
Program Start יהבהב בתצוגת השלט.

כיוון שעת הפעלה:




- ii. לחץ על לחצן (+) – השעות יהבהבו.
- iii. כוון את השעה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).



- iv. לחץ שוב על לחצן Select – הדקות יהבהבו.
- v. כוון את הדקות באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).

כיוון שעת הפסקה:



- i. לחץ שוב על לחצן Select עד ש-
Program Stop יהבהב בתצוגת השלט.



- ii. לחץ על לחצן (+) – השעות יהבהבו.
- iii. כוון את השעה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).



- iv. לחץ שוב על לחצן Select – הדקות יהבהבו.
- v. כוון את הדקות באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).

הפעלת הטיימר ושליחת הנתונים לתרמוסטט:



- i. לחץ שוב על לחצן Select – סימן השעון יהבהב.
- ii. באמצעות הלחצנים (+) ו-(-) בחר בהפעלה

(אייקון שחור) או ביטול (אייקון לבן).



- iii. לחץ פעמיים על לחצן Select לחזרה למצב תצוגה רגיל.



- iv. כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן

On/Send לשליחת הנתונים.

הערה: אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה תחזור למצבה הרגיל.