




מיטב-טק בע"מ (מקבוצת קונטאל)
טל: 03-9626620 פקס: 03-9626462
www.meitavtec.co.il | info@meitavtec.co.il



פנל הפעלה FMH-X500 – הוראות לטכנאי

סכימת חיבורים

חשוב: יש לנתק את המתח לכרטיס הראשי לפני חיבור פנל ההפעלה.

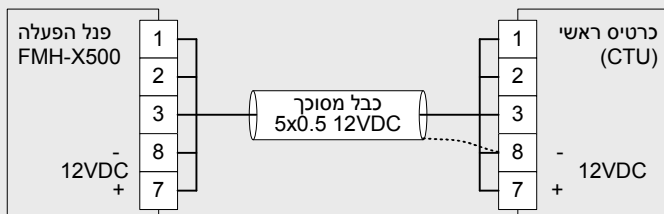


יש לחבר את הסיכוך למהדק "8" בכרטיס הראשי (CTU).

קריאת טמפרטורה מהכרטיס הראשי (CTU) / מפנל ההפעלה

ג'מפר JP2

כאשר הג'מפר במצב A – הטמפרטורה נמדדת בכרטיס הראשי (CTU).

כאשר הג'מפר במצב B – הטמפרטורה נמדדת מפנל ההפעלה (FMH-X500).

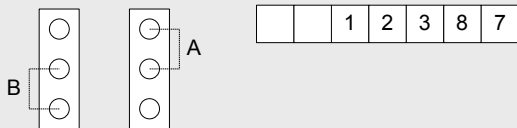


התקנת פנל ההפעלה

פנל הפעלה זה מותאם להתקנה תחת הטיח. יש לקבוע את מיקום פנל ההפעלה בהתאם לכלים הבאים:

1. פנל ההפעלה מותאם לקופסת גוויס סטנדרטית מסוג (Gewiss Box - GW00001481VR)
2. אין להתקין את פנל ההפעלה על קירות חיצוניים או במקום החשוף לזרמי אוויר.
3. אין להתקין את פנל ההפעלה במקום החשוף לשמש ישירה.
4. הגובה המקובל להתקנת פנל ההפעלה הוא 1.5 מטר מהריצפה.

תהליך ההתקנה:

1. נתק את החשמל מהכרטיס הראשי (CTU).
2. חבר את החוטים בהתאם להוראות המופיעות במדריך זה.
3. מקם את פנל ההפעלה בקופסת הגוויס.
4. הדק את שני הברגים משני צידי היחידה.
5. התאם את מסגרת פנל ההפעלה למקומה באמצעות לחיצה קלה לכיוון הקיר.

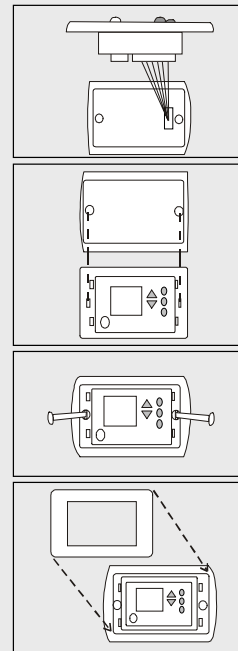




מיטב-טק בע"מ (מקבוצת קונטאל)
טל: 03-9626620 פקס: 03-9626462
www.meitavtec.co.il | info@meitavtec.co.il



פנל הפעלה FMH-X500 – מדריך למשתמש


בחירת מצב עבודה - Mode

- לחץ על לחצן MODE לבחירת מצב פעולה:
 - קירור – המילה Cool תופיע בתצוגה.
 - חימום – המילה Heat תופיע בתצוגה.
 - מצב אוטומט – המילים Heat ו-Cool יופיעו בתצוגה (המצב הפעיל יהבהב).
 - אנורור בלבד – המילה Fan תופיע בתצוגה.




כיוון טמפרטורה

- לחץ על הלחצנים "+" או "-" – הטמפרטורה הרצויה תהבהב.
- באמצעות המקשים "+" או "-" כוון את הטמפרטורה הרצויה.




הפעלה/כיבוי – לחצן On/Off

- לחץ על לחצן On/Off להדלקת היחידה.
- לחץ על לחצן On/Off פעם נוספת לכיבוי היחידה.
- המילים ON או OFF יופיעו בתצוגה.




בחירת מהירות מפוח

- לחץ על לחצן Fan (לחיצה קצרה) לבחירת מהירות מפוח:
 - מהירות נמוכה – המילה Lo תופיע בתצוגה.
 - מהירות בינונית – המילה Me תופיע בתצוגה.
 - מהירות גבוהה – המילה Hi תופיע בתצוגה.
 - בחירת מהירות אוטומטית – המילים Hi, Me, Lo יופיעו בתצוגה (המהירות הפעילה תהבהב).



מצב Auto Fan – הצמדת פעולת מפוח למדחם (בעיקר בחימום)

- כאשר מצב AUTO-FAN מופעל, פעולת המפוח תופסק כאשר הטמפרטורה בחדר תגיע לערך הרצוי. כאשר מצב AUTO-FAN מופסק, המפוח יעבוד ללא הפסקה.
- לחץ והחזק את לחצן Fan למשך 6 שניות להפעלת מצב Auto Fan.
- לחץ והחזק את לחצן Fan למשך 6 שניות פעם נוספת להפסקת מצב Auto Fan.
- כאשר מצב Auto Fan מופעל, המילה Fan תהבהב בתצוגה.

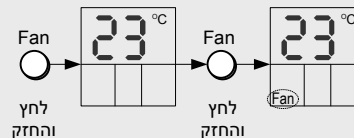

ייתכן ובבחירת מצב זה לא תתאפשר כאשר היחידה מחוברת למספר דגמים של כרטיסים ראשיים (CTU).