



MCU/ALT/C/SUPER

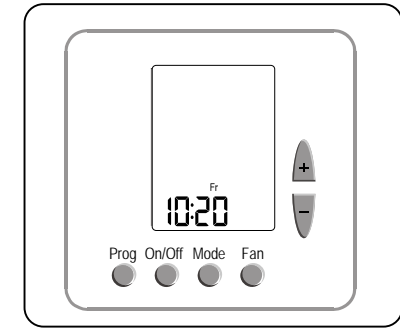

סכימת חיבורים

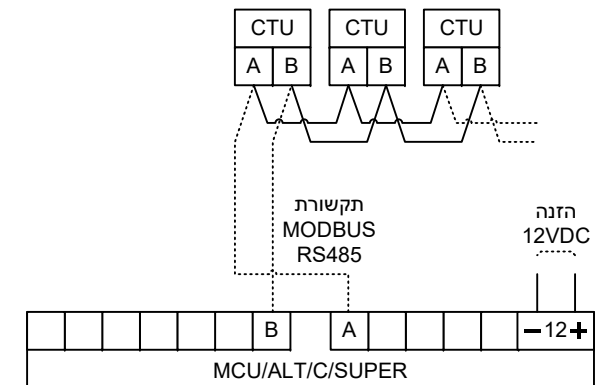

הפעלה/כיבוי של כל היח' המחוברות

- לחץ לחיצה קצרה על לחצן [On/Off] לבחירה במצב הרצוי:
 - הפעלה - "ON" מהבהב.
 - כיבוי - "OFF" מהבהב.
- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן [On/Off] לשליחת פקודת הפעלה/כיבוי לכל יח' הקצה.
הערות:
 - בזמן העברת הנתונים ליח' הקצה לא ניתן לבצע שינויים.
 - בלחיצה על אחד הלחצנים בזמן העברת הנתונים, סמל השעון יופיע בתצוגה.
 - לאחר סיום ביצוע השליחה, התצוגה תחזור למסך ראשי (תצוגת שעה).

כניסה והגדרות ליח' נבחרות

- לחץ על לחצן [Prog] – האותיות "dALL" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצן [+] בחר את האם לבצע שינוי בכל היח' או ביח' מסויימת:
 - "dALL" - בחירת כל היח'.
 - "d001", "d002" וכדו' לבחירת כתובת יח' מסויימת.
- הערה: במידה ונבחרה יח' מסויימת, מצב היח' הנוכחי יופיע בתצוגה.
- לחץ על לחצן [Prog] פעם נוספת לכניסה להגדרות תצורה.
- ניתן לבצע שינוי בכל אחת מההגדרות הבאות:
 - On/Off - בחר בהפעלה או כיבוי באמצעות הלחצן [On/Off].
 - Set - כוון את הטמפרטורה באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-].
 - Mode - בחר את מצב העבודה באמצעות הלחצן [Mode].
 - Fan - בחר את מהירות המפוח באמצעות הלחצן [Fan].
 - Auto fan - בחר או בטל מצב מפוח לפי דרישה באמצעות לחיצה ארוכה על לחצן [Fan].
 - Limits - הגדר את גבולות הטמפרטורה לקירור ולחימום LC/LH באופן הבא:
 - לחץ לחיצה ארוכה על לחצן [Mode].
 - כוון את גבול הטמפרטורה לקירור באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-].
 - לחץ לחיצה קצרה על לחצן [Mode].
 - כוון את גבול הטמפרטורה לחימום באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-].
- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן [Prog] לשליחת השינויים לכל היח' או ליח' שנבחרה.
- לחזרה למסך ראשי ללא שליחת הנתונים במסך – לחץ לחיצה ארוכה בו זמנית על לחצנים [+] ו-[-].

הערות:

- בזמן העברת הנתונים ליח' הקצה לא ניתן לבצע שינויים.
- בלחיצה על אחד הלחצנים בזמן העברת הנתונים, סמל השעון יופיע בתצוגה.
- לאחר סיום ביצוע השליחה, התצוגה תחזור למסך ראשי (תצוגת שעה).

כיוון שעון

- לחץ על לחצן [Prog] – האותיות "dALL" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצן [-] עבור לכיוון השעון – האותיות "CLC" יופיעו בתצוגה.
- לחץ על לחצן [Prog] פעם נוספת לכיוון השעות - השעות יתבהבו.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] כוון את השעות.
- לחץ על לחצן [Prog] פעם נוספת לכיוון הדקות - הדקות יתבהבו.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] כוון את הדקות.
- לחץ על לחצן [Prog] פעם נוספת לכיוון היום בשבוע – היום יתבהבו.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] כוון את היום בשבוע.
- לחץ על לחצן [Prog] לסיום וחזרה לתצוגה רגילה.

הגדרות טכנאי

- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן [Prog] לכניסה להגדרות טכנאי.
- עבור בין הפרמטרים השונים באמצעות הלחצנים [Mode] ו-[Fan].
- כוון את הפרמטר הרצוי באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].
- P01 – הגדרת כתובת היח' הראשונה בתחום הכתובות לסריקת היח' המחוברות (0...255, ברירת מחדל 1)
- P02 – הגדרת כתובת היח' האחרונה בתחום הכתובות לסריקת היח' המחוברות (0...255, ברירת מחדל 32)
- P29 – הפעלת/ביטול תאורת תצוגה (1 – הפעלה, 0 – ביטול)
- P30 – הפעלת/ביטול זמזום (1 – הפעלה, 0 – ביטול)
- P200 – שחזור ברירות מחדל (שנה את הערך מ- 0 ל- 1 לשחזור ברירות המחדל)
- ליציאה מהגדרות טכנאי, לחץ על לחצן [On/Off] או המתן 60 שניות.

תקלות

- E001 – אין תקשורת עם היח'.
- בכל תקלה אחרת יש לפנות לתמיכה טכנית.

מיטב-טק בע"מ

טל' 03-9626462

דוא"ל: info@meitavtec.com

אתר: www.meitavtec.co.il

