


RT03 – שלט רחוק יומי

הקדמה

RT-03 הוא שלט רחוק אינפרא אדום. משמעות הדבר היא שיש לכוונו אל התרמוסטט על מנת שיעבוד כנדרש. בכל פעם שמשתנה אחד הפרמטרים בשלט, יש לשלוח את האינפורמציה לתרמוסטט באמצעות הלחצן On/Send.

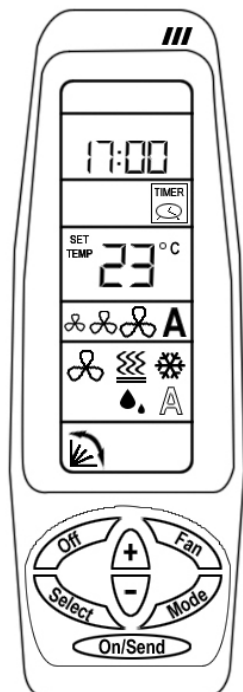

הוראות הפעלה

1. הפעלה/כיבוי

i. לחץ על לחצן On/Send להדלקת/כיבוי היחידה או לעידכון נתוני השלט.



2. בחירת מצב עבודה

i. לחץ על לחצן Mode למעבר בין מצבי העבודה הבאים:


קירור ❄️

חימום 🌊


A Cool+Heat – מעבר אוטומטי בין חימום וקירור בהתאם לצורך

אוורור בלבד 🌀 – המאוורר יעבוד ללא הפסקה

ii. כוונו את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.

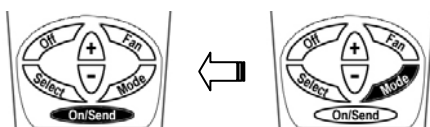

3. מאוורר

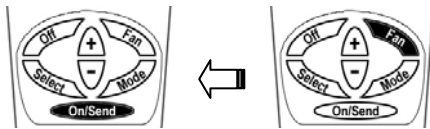

i. לחץ על לחצן Fan למעבר בין מהירויות המאוורר.


⌘ מהירות נמוכה

⌘ מהירות בינונית

⌘ מהירות גבוהה

A מהירות אוטומטית – מהירות המאוורר תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצויה

ii. כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.

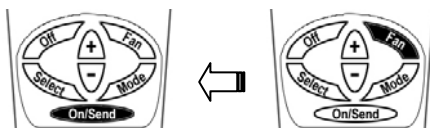

4. AUTO FAN

i. לחץ על לחצן Select מספר פעמים עד

שהסימן  יהבהב בתצוגה.

ii. באמצעות המקשים (+) ו-(-) עבור בין המצבים:


 - AUTO FAN מופסק

 - AUTO FAN מופעל

במצב AUTO FAN המאוורר עובד אך ורק כאשר המדחס עובד

(מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר).

iii. כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.

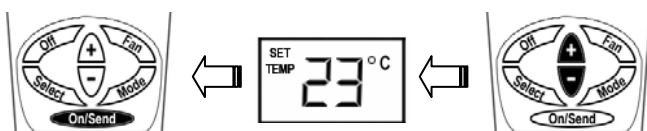

5. כיוון טמפרטורה

i. כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות

הלחצנים (+) ו-(-). הטמפרטורה הרצויה תוצג


והמילה SET תהבהב בתצוגה. טמפרטורת

החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות.

6. שרון

על מנת לכוון את השרון המופיע בחלקו העליון של השלט, ולאפשר כיוון של

טיימר הפעלה וכיבוי לתרמוסטט, יש לבצע את הפעולות הבאות:

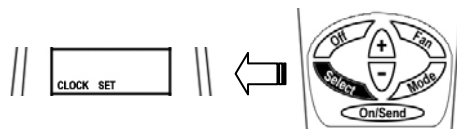

i. לחץ על לחצן Select – המילים Clock ו-Set

יהבהבו בתצוגת השלט.

ii. לחץ על לחצן (+) – השעות יהבהבו.

iii. כוון את השעה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).

iv. לחץ שוב על לחצן Select – הדקות יהבהבו.


v. כוון את הדקות באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).

vi. לחץ שוב על לחצן Select על מנת לחזור

למצב תצוגה רגיל.

vii. כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן

On/Send לשליחת הנתונים.

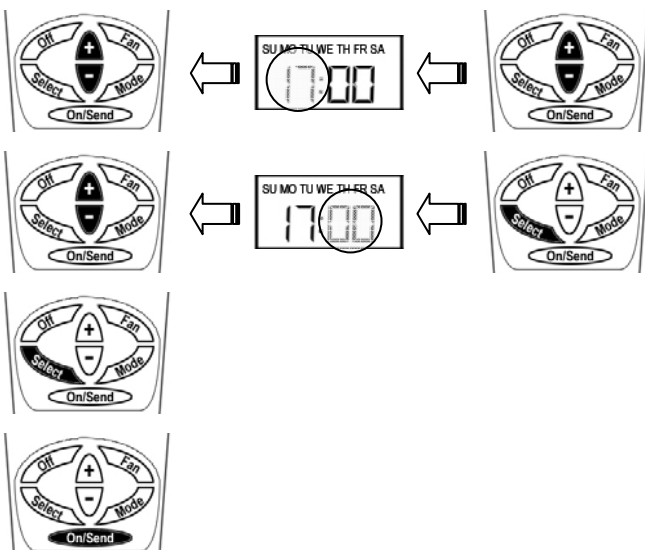

הערה: אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה תחזור למצבה הרגיל.

7. טיימר הפעלה וכיבוי

הטיימר מאפשר הפעלה וכיבוי של התרמוסטט בשעות רצויות. על מנת לכוון את הטיימר, יש לבצע את

הפעולות הבאות:


כניסה למצב תיכנות הטיימר:

i. לחץ על לחצן Select פעמיים – המילים

Start ו-Program יהבהבו בתצוגת השלט.




כיוון שעת הפעלה:

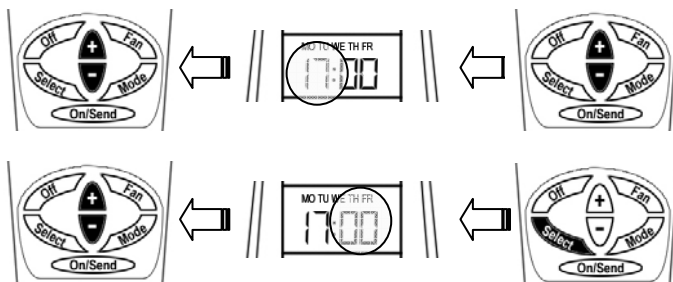


- ii. לחץ על לחצן (+) – השעות יבהבו.
- iii. כוון את השעה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).
- iv. לחץ שוב על לחצן Select – הדקות יבהבו.
- v. כוון את הדקות באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).

כיוון שעת הפסקה:

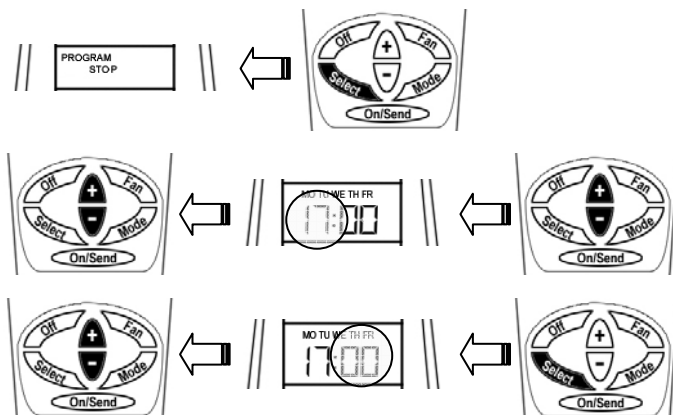

- i. לחץ שוב על לחצן Select – המילים Program ו-Stop יבהבו בתצוגת השלט.
- ii. לחץ על לחצן (+) – השעות יבהבו.
- iii. כוון את השעה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).
- iv. לחץ שוב על לחצן Select – הדקות יבהבו.
- v. כוון את הדקות באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).

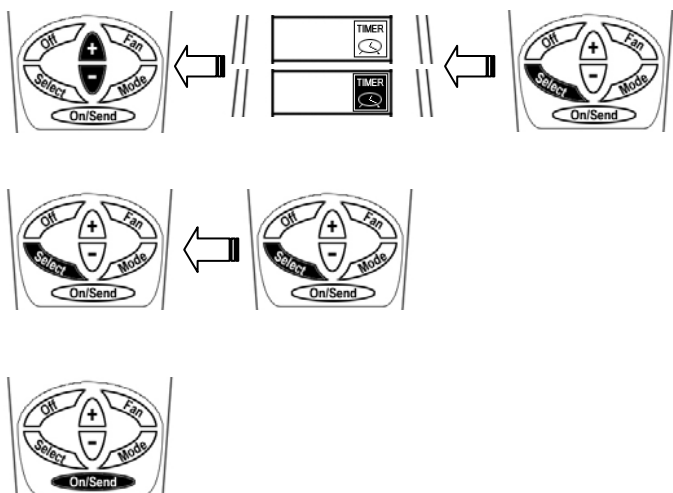

הפעלת הטיימר ושליחת הנתונים לתרמוסטט:

- i. לחץ שוב על לחצן Select – הטיימר יבהבו.
- ii. באמצעות הלחצנים (+) ו-(-) בחר בהפעלה (אייקון שחור) או ביטול (אייקון לבן).
- iii. לחץ פעמיים על לחצן Select לחזרה למצב תצוגה רגיל.
- iv. כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.

הערה: אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה תחזור למצבה הרגיל.