


שים לב!
 נתק מתח הזנה
 לבקר לפני ביצוע
 שינוי כל שהוא
 במפסקים הזעירים
 (S2, S1)
 או בזמן חווט היחידה

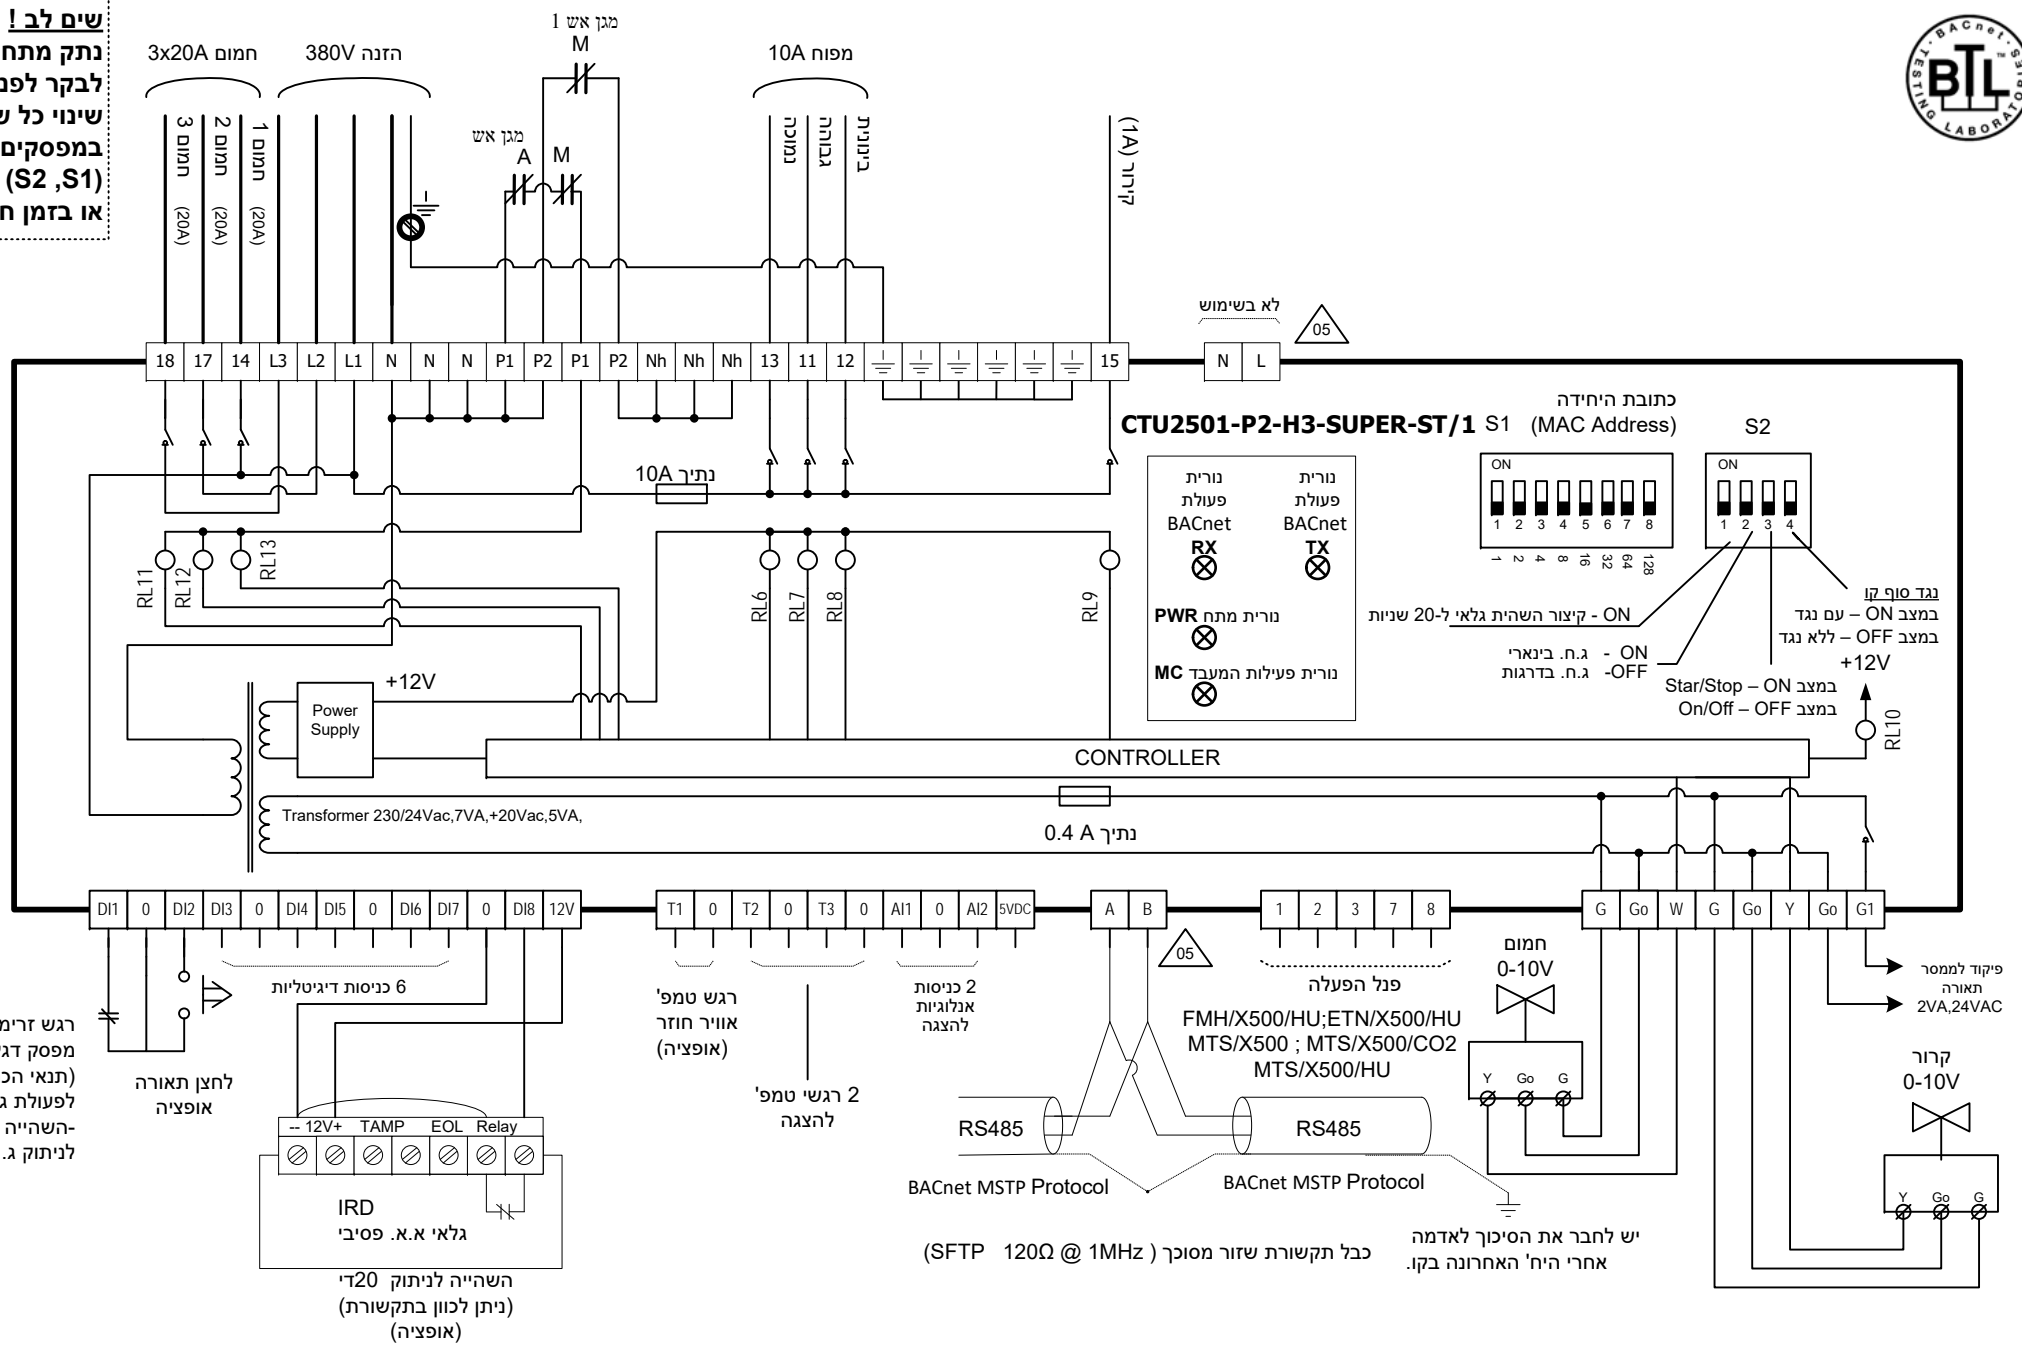

רגש זרימת אוויר/
 מפסק דגל
 (תנאי הכרחי
 לפעולת גופי חימום
 -השהייה 5 שניות
 לניתוק ג.ח.)

לחצן תאורה
 אופציה

IRD
 גלאי א.א. פסיבי

השהייה לניתוק 20ד
 (ניתן לכוון בתקשורת)
 (אופציה)

רגש טמפ'
 אוויר חוזר
 (אופציה)

2 רגשי טמפ'
 להצגה

פנל הפעלה

FMH/X500/HU;ETN/X500/HU
 MTS/X500 ; MTS/X500/CO2
 MTS/X500/HU

קודד למסר
 תאורה
 2VA,24VAC

קרוור
 0-10V

יש לחבר את הסיכור לאדמה
 אחרי היח' האחרונה בקו.

קבל תקשורת שזור מסוכך (SFTP 120Ω @ 1MHz)

04	Program updated	03.12.18			
03	Program updated (HU & CO2 panels)	10.06.18	08 09	New S/W 14.12.20 New S/W	12.06.22
02	Added panels	28.05.18	06 07	New S/W 06.01.20 New S/W	18.10.20
01	Original(with BT)	07.12.17	05	New PCB revision C	12.06.19