






**שים לב!**  
נתק מתח הזנה לבקר לפני ביצוע שינוי כל שהוא במפסקים הזעירים (S2, S1) או בזמן חווט היחידה

JP2 פתוח – קריאת טמפ' מהבקר  
JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה  
JP1, JP4 – לא בשימוש

ג'מפר לבחירת מיקום רגש טמפ'  
מצב A – קריאת טמפ' מהבקר  
מצב B – קריאת טמפ' מפנל הפעלה

פנל הפעלה מקומי להתקנה תה"ט – FMH/X500  
או פנל הפעלה מקומי להתקנה עה"ט – ETN/X500  
או פנל הפעלה מקומי ע"י שלט (אופציה) – IRP/X500

קריאת טמפ' מהבקר  
קריאת טמפ' מפנל הפעלה

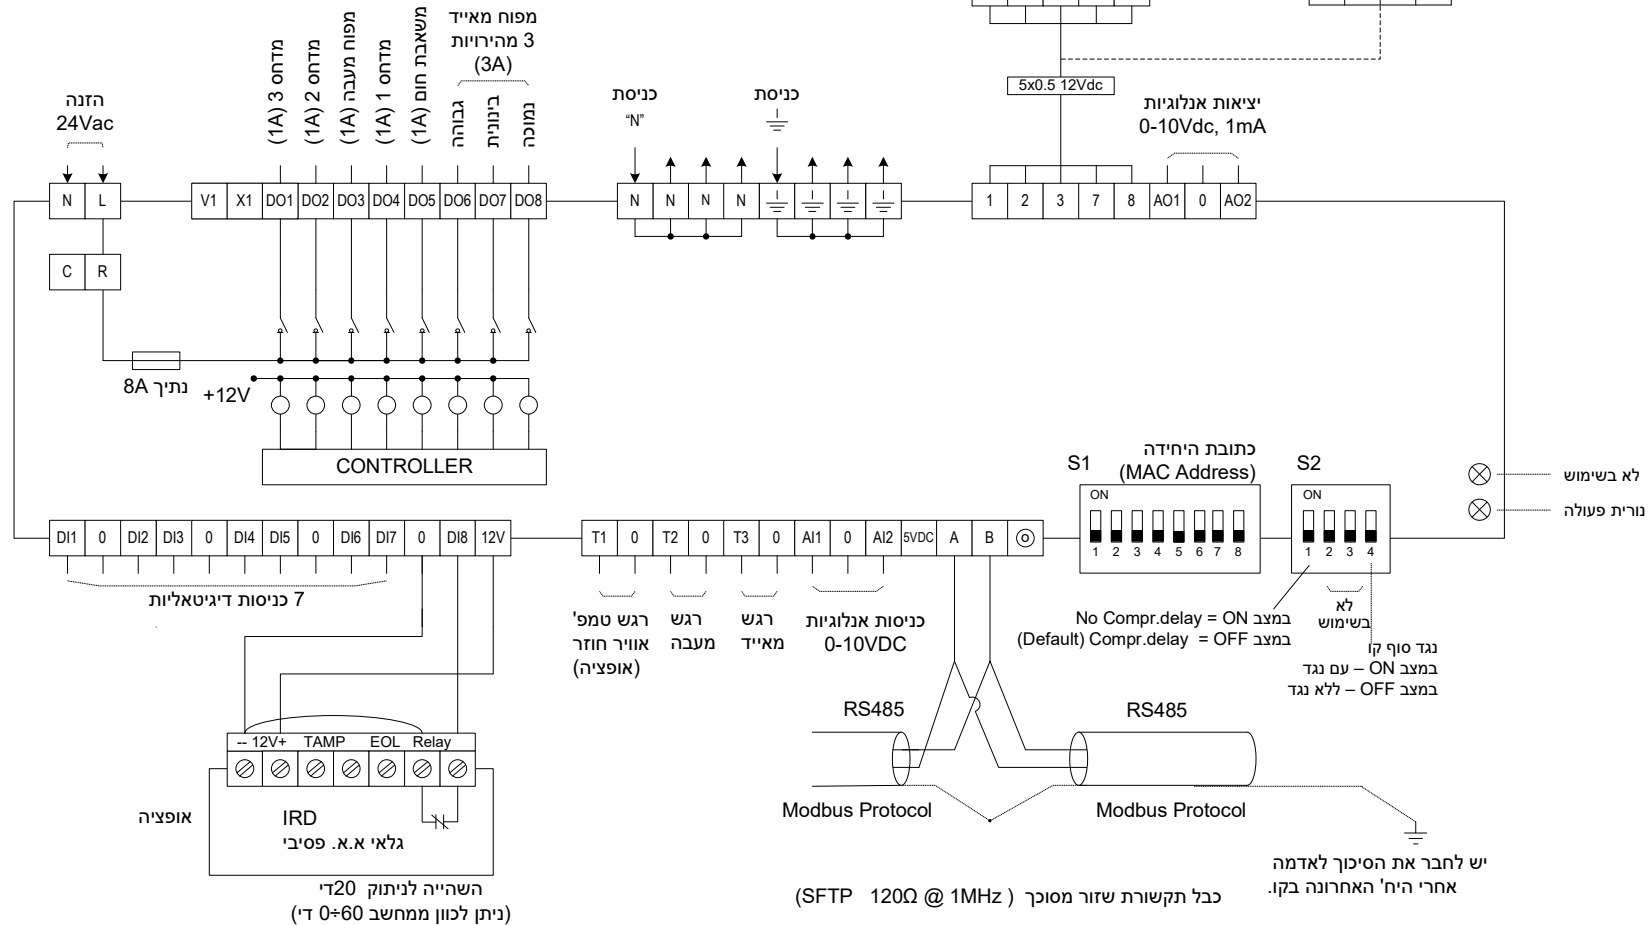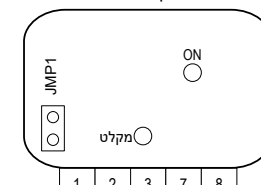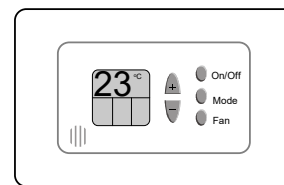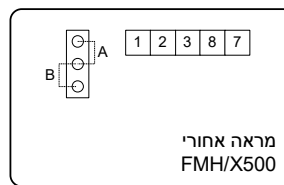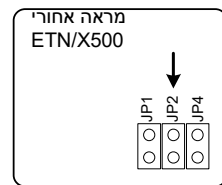

**meitav-tec**

Tel: 03-9626462  
Fax: 03-9626620  
e-mail: support@meitavtec.com

Title:

**CTU4500/3/BT/24**

Date: 10.01.21

גירסה 01

01

Original (with BT)

10.01.21

Print name: PS-2600-ASU

Drawn: M.Ruchansky

Software name: 13135501

Checked: A.Star

Check sum :5265

Approved: E.Ostrovski

File: CTU4500-3-BT-24.VSD