






שים לב!
נתק מתח הזנה לבקר
לפני ביצוע שינוי כל שהוא
במפסקים הזעירים (S2, S1)
או בזמן חווט היחידה

JP2 פתוח – קריאת טמפ' מהבקר
JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה
JP1, JP4 – לא בשימוש

ג'מפר לבחירת מיקום רגש טמפ'
מצב A – קריאת טמפ' מהבקר
מצב B – קריאת טמפ' מפנל הפעלה

פנל הפעלה מקומי להתקנה תה"ט – FMH/X500
או פנל הפעלה מקומי להתקנה עה"ט – ETN/X500
או פנל הפעלה מקומי ע"י שלט (אופציה) – IRP/X500

קריאת טמפ' מהבקר
קריאת טמפ' מפנל הפעלה

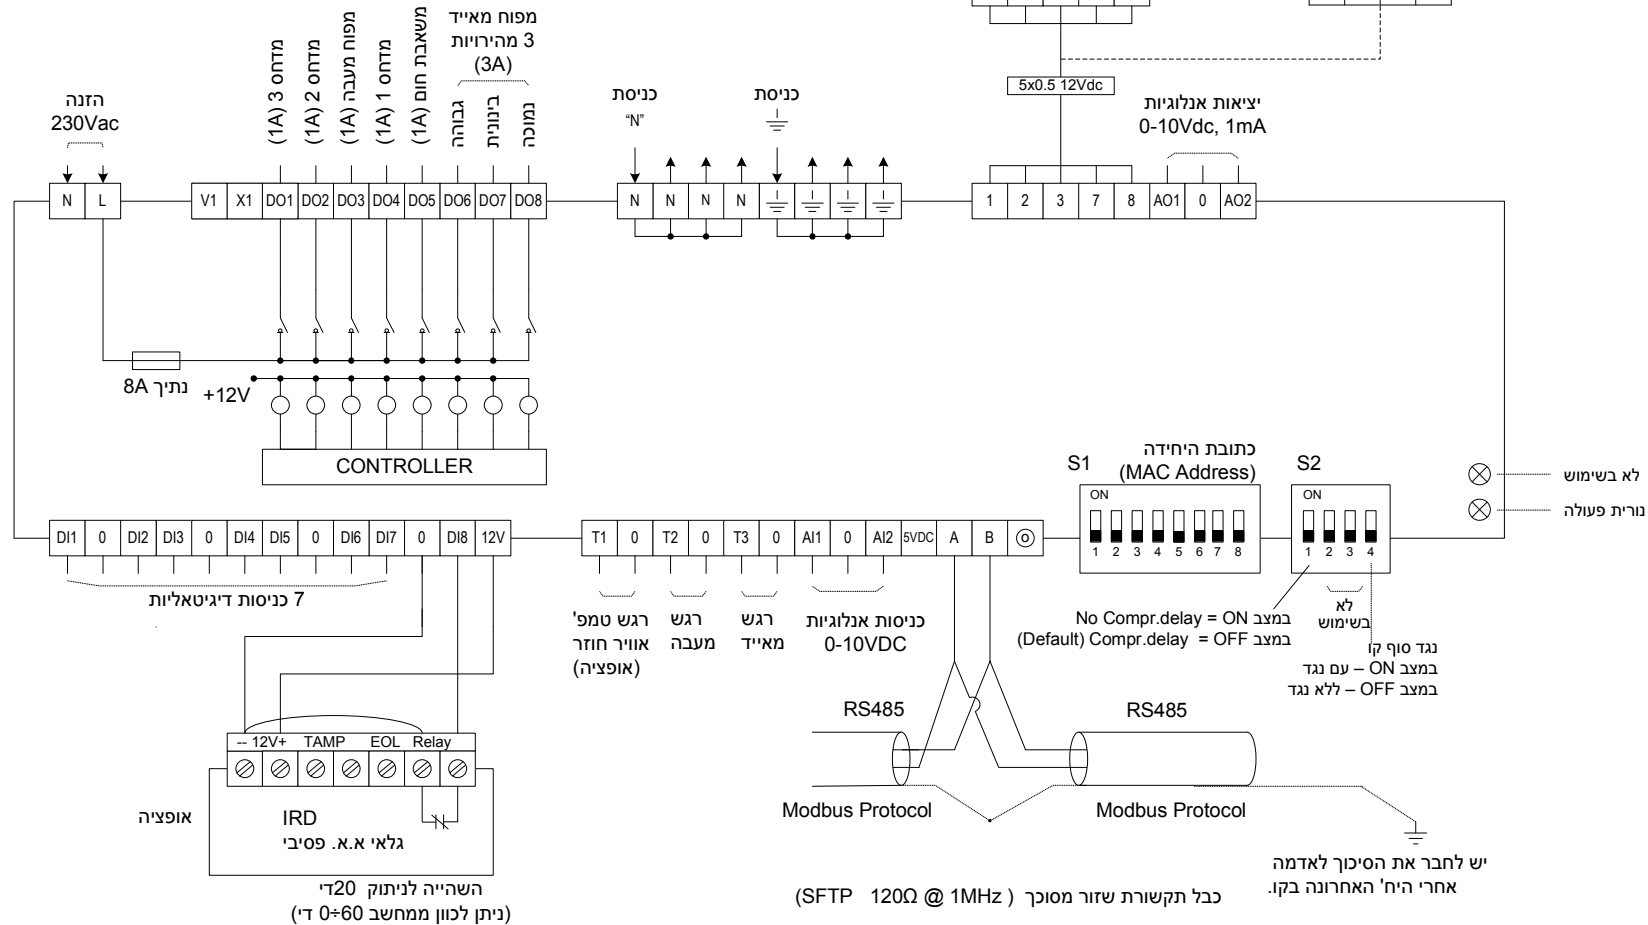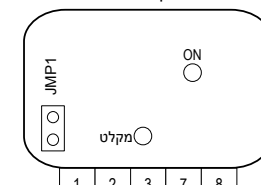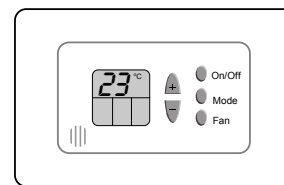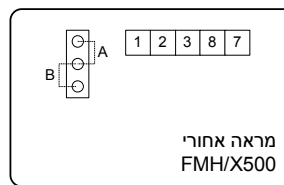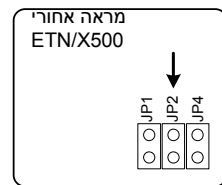

meitav-tec

Tel: 03-9626462
Fax: 03-9626620
e-mail: support@meitavtec.com

Title:

CTU4500/3/BT

Date: 25.02.13

גירסה 01

01

Original (with BT)

25.02.13

Print name: PS-2600-ASU

Drawn: M.Ruchansky

Software name: 13135501

Checked: A.Star

Check sum :5265

Approved: U.Ulanovsky

File: CTU4500-3-BT.VSD