


ETN/X500/HU - פנל הפעלה להתקנה עה"ט

JP2 פתוח - קריאת טמפ' מהבקר
 JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה
 JP1,JP4 - לא בשימוש

שים לב!
 נתק מתח הזנה
 לבקר לפני ביצוע
 שינוי כל שהוא
 במפסקים הזעירים
 (S2, S1)
 או בזמן חווט היחידה

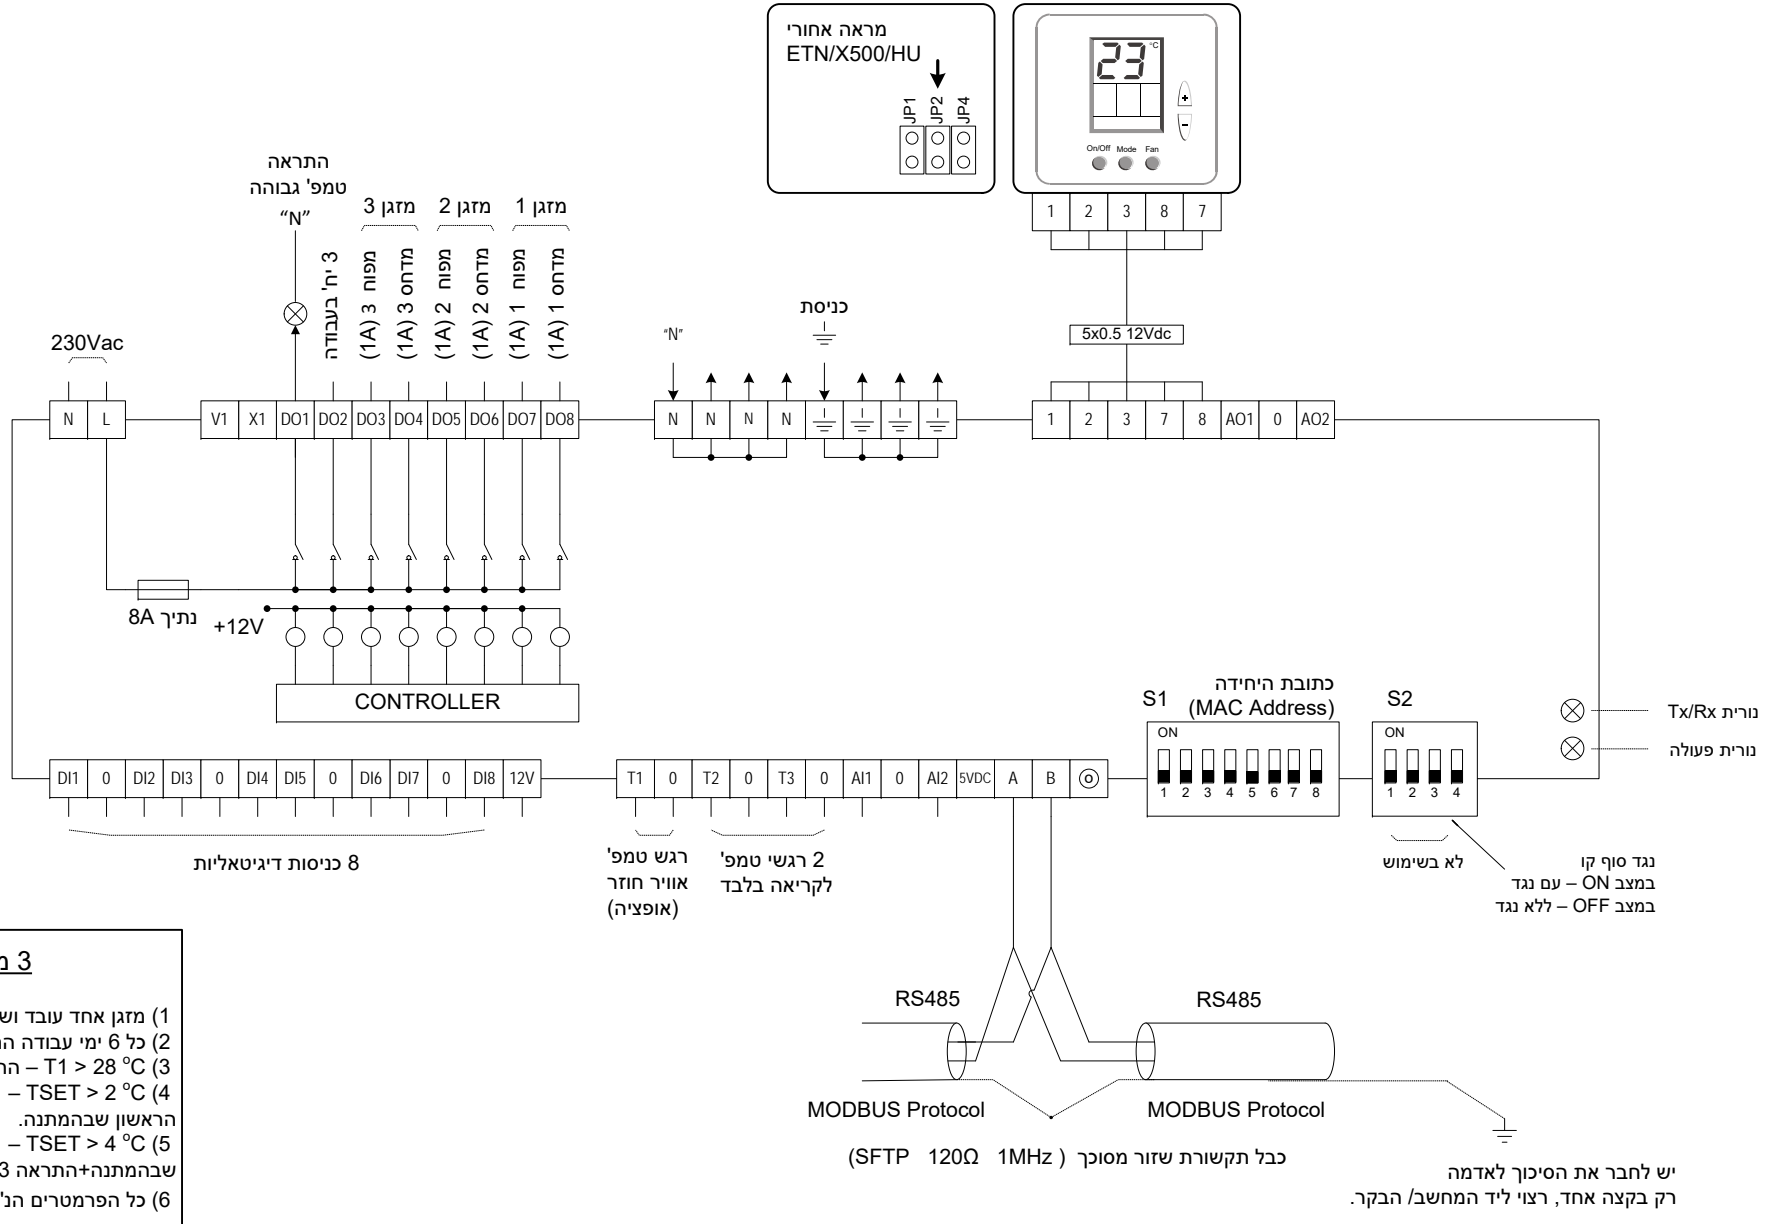

3 מזגנים: הערות

1) מזגן אחד עובד ושניים בהמתנה-במצב עבודה רגיל.
 2) כל 6 ימי עבודה החלפה בין המזגנים.
 3) $T1 > 28^\circ\text{C}$ - התראת טמפ' גבוה.
 4) $T1 - TSET > 2^\circ\text{C}$ - יכנס לעבודה המזגן הראשון שבהמתנה.
 5) $T1 - TSET > 4^\circ\text{C}$ - יכנס לעבודה המזגן השני שבהמתנה+התראת יח' בעבודה.
 6) כל הפרמטרים הנ"ל ניתנים לשינוי דרך הבקרה.

יש לחבר את הסיכור לאדמה
 רק בקצה אחד, רצוי ליד המחשב/ הבקר.

meitav-tec
 Tel: 03-9626462
 Fax: 03-9626620
 e-mail: support@meitavtec.com

Title: CTU4500/C3/1S	
Date: 31.05.22	גירסה 02

02	Change time to 6 days	31.05.22
01	Original with BT	03.09.17

Print name: PS-2600-ASU	Drawn: E. Ostrovski
Software name: 17176502	Checked: A.Star
Check sum :619D	Approved: I. Volk
File: CTU4500-C3-1S_Rev.2.VSD	