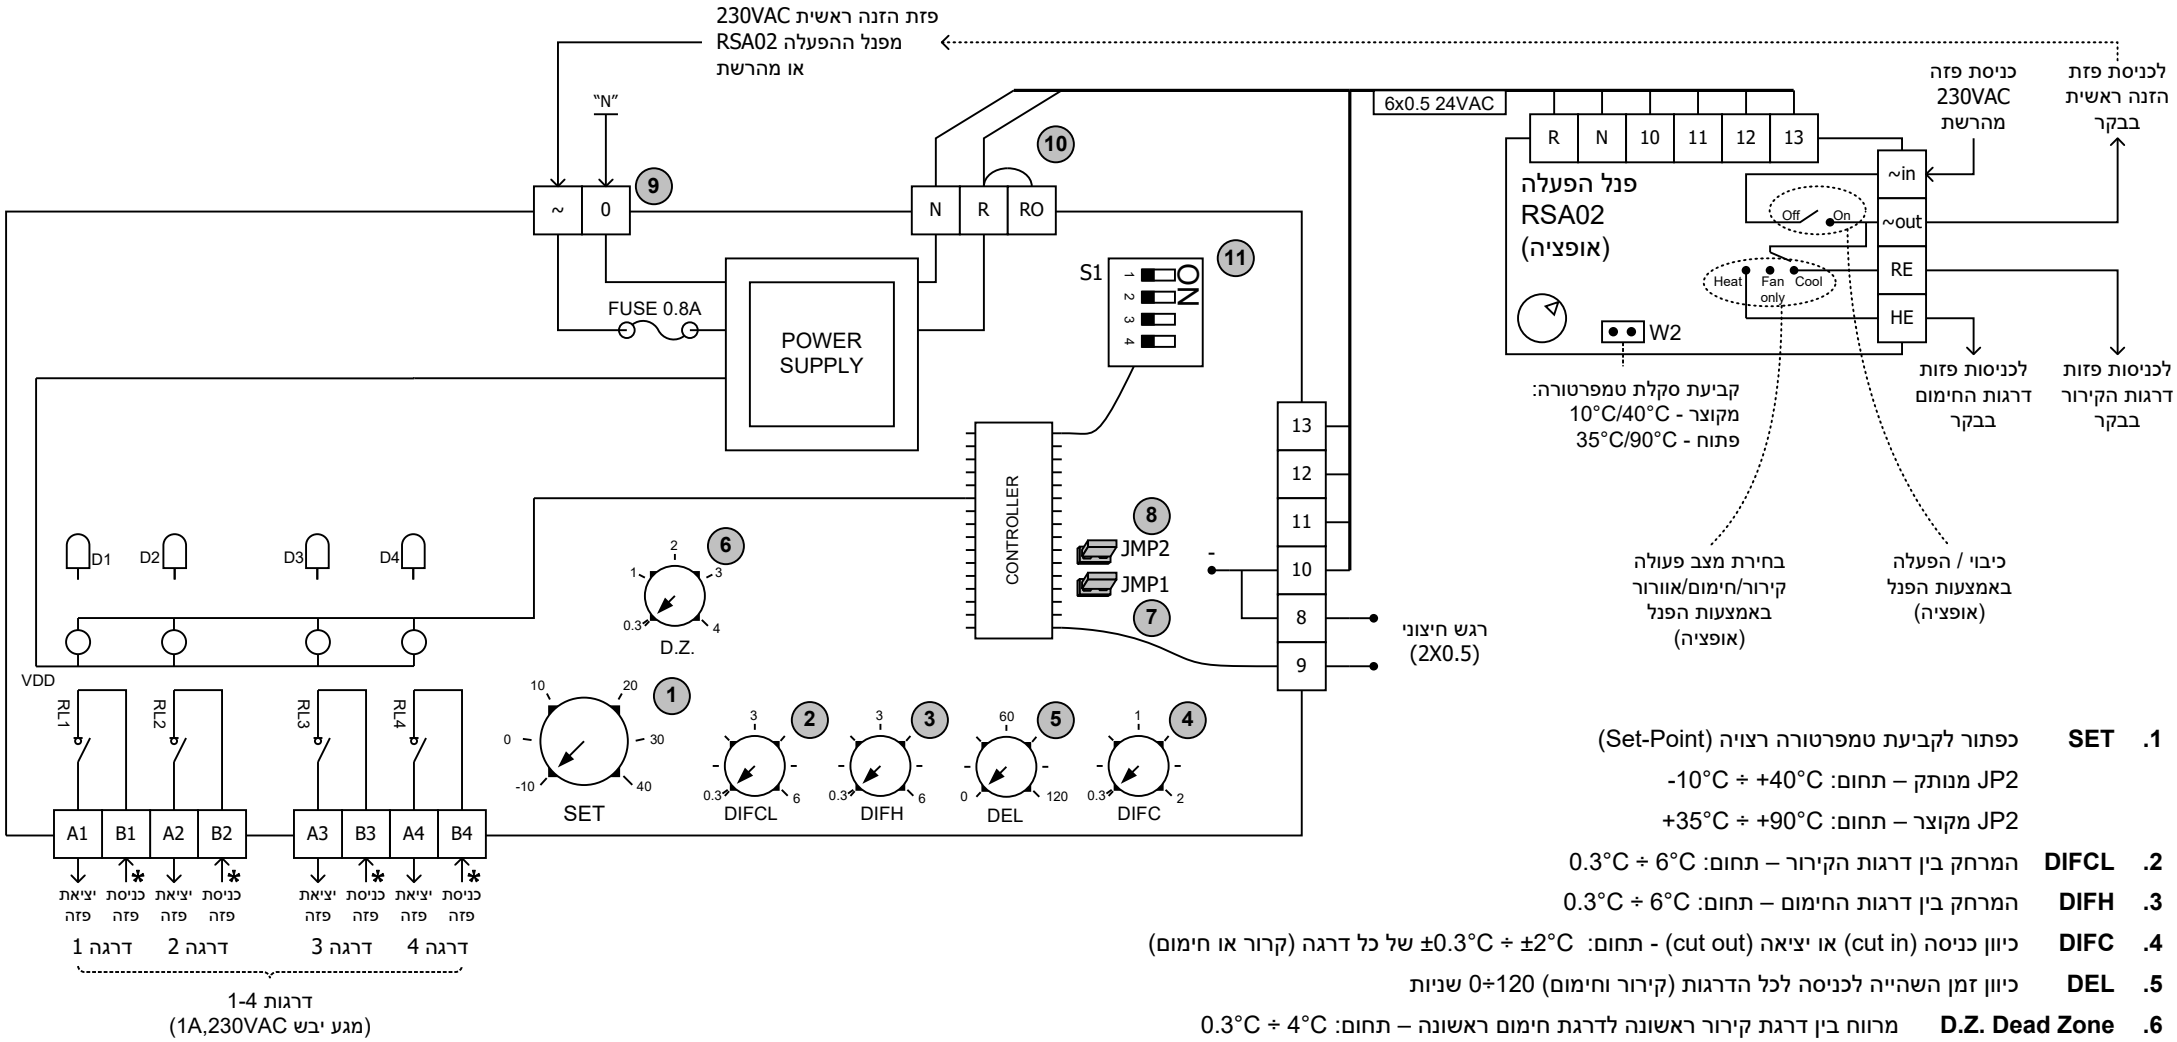

B1...B4 – כניסות פזות הזנה לדרגות החימום/קירור - הזנה מיציאות RE או HE בפנל ההפעלה RSA02 (בהתאם למצב העבודה של הדרגה חימום/קירור) או מהרשת

A1...A4 – יציאות פזה לדרגות החימום/קירור

קביעת מצב העבודה של הדרגה המתאימה באמצעות DIP swich S1 (ראה סעיף 11)

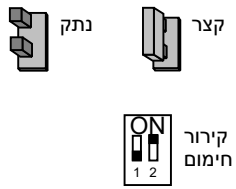

1. **SET** כפתור לקביעת טמפרטורה רצויה (Set-Point)
   JP2 מנותק – תחום: +40°C ÷ -10°C
   JP2 מקוצר – תחום: +90°C ÷ +35°C
2. **DIFCL** המרחק בין דרגות הקירור – תחום: 6°C ÷ 0.3°C
3. **DIFH** המרחק בין דרגות החימום – תחום: 6°C ÷ 0.3°C
4. **DIFC** כיוון כניסה (cut in) או יציאה (cut out) - תחום: ±2°C ÷ ±0.3°C של כל דרגה (קרור או חימום)
5. **DEL** כיוון זמן השהייה לכניסה לכל הדרגות (קירור וחימום) 0÷120 שניות
6. **D.Z. Dead Zone** מרווח בין דרגת קירור ראשונה לדרגת חימום ראשונה – תחום: 4°C ÷ 0.3°C
7. **JP1** במצב קצר – כיוון טמפרטורה מהבקר
   במצב נתק – כוון טמפרטורה מפנל הפעלה חיצוני.
8. **JP2** במצב קצר – סקלת טמפרטורה.+90°C ÷ +35°C
   במצב נתק – סקלת טמפרטורה.+40°C ÷ -10°C
9. **מתח הזנה לבקר - 230VAC** - יש לוודא שיש קצר בין מהדקים R וORי
10. **מתח הזנה לפנל הפעלה 24VAC**
11. **DIP switch – S1** - כל מפסק קובע מצב עבודה של הדרגה המתאימה
    ON – קירור / OFF - חימום

meitav-tec
Tel: +972-3-9626462
Fax: +972-3-9626620
e-mail: support@meitavtec.com

ERTMP4 (230VAC) + RSA02

Date: 19.04.20

			Print name: ERT-MP8	Drawn: E.Ostrovski
				Checked: A.Star
1	PCB Changed to ERT MP8 Rev.E	19.04.20		Approved: I.Volk
1	Original	23.06.14	File: ERTMP4-220+RSA02_Rev.2_heb.vsd	